

# ウォーターサーバー洗浄キット ご利用の手引き

お送りした洗浄水は、食塩水を電気分解して生成されたもので殺菌・消臭・洗浄に優れています。  
洗浄水は万が一飲んでも無害ですが、飲用はしないでください。

## メンテナンスに必要なもの 洗浄キット



●洗浄水 黄色キャップ  
洗浄用のお水 飲まないでください




●すすぎ水 青色キャップ



●使用禁止シート



●アルコール配合 お手拭き3枚  
●洗浄用綿棒 3本

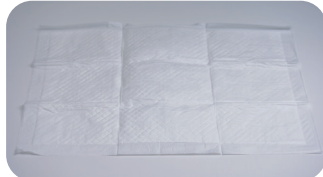

●吸水シート 1枚



●交換用 ドレンパッキン  
●交換用 ドレンキャップ  
●交換用 コック出水口

お客様でご準備が必要なもの

・排水をする際に使用する容器 (バケツなど) 5~10ℓ 程度入るもの

### ※殺菌水について

洗浄水は生理食塩水を電離分解して生成される中性電解水で、原料は水と食塩のみです。古くからウォーターサーバーのメンテナンス時の内部・部品の殺菌に使われてきました。濃度はごく薄く、使用時にわずかに塩素臭を感じる場合があります。食品分析センターの急性経口毒性試験および眼刺激性試験でも有害性・刺激性は認められていません。万一、誤って飲み込んだり目に入ったりした場合でも安全性に問題はございませんが、念のため水でよく洗い流してください。

## 洗浄キットにおける注意

- ・セルフメンテナンスに使用する洗浄剤は財団法人日本食品分析センターより毒性・刺激性試験により「無毒・無刺激」の評価を得ておりますが、飲用はしないでください。
- ・サーバーより排水した洗浄水は、下水道、浄化槽に排水できます。
- ・洗浄水の使用期限は箱の側面に記載されています。
- ・セルフメンテナンス後、ごく稀に口腔内に塩素臭 (プールのお水と似た臭い) がすることがあります。健康上問題ありませんが、コップ1~2杯ほど捨ててからご利用を再開してください。
- ・目に入った場合、水道水で洗い流してください。

AW・ウォーター

# セルフメンテナンス マニュアル

## FR-メティオ専用


作業を開始する前に  
こちらをお読みください

AW・ウォーター

<https://aw-water.com>

## FRサーバーL・Sのメンテナンス手順

Sサーバーをセルフメンテナンスをされる場合、安定した台の上で作業をお願いします。お手元にあるボトルの箱くらいの高さが必要です。

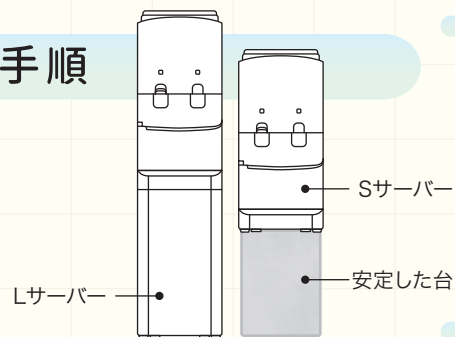

## 01 汚れの確認

### STEP.1 ボトルを抜く

空になったボトルを抜いてください。

### STEP.2 汚れを確認

下記の画像の汚れが拭き取れない場合、メンテナンスを中止してコールセンターへご連絡ください。




## 02 電源OFF

### STEP.3 HOTスイッチをオフにしてプラグを抜く

HOTスイッチをOFF、電源プラグをコンセントから抜きます。使用禁止シートをサーバーに貼ります。

電源プラグは  
・やけど防止のため  
・異味異臭防止のため  
6時間前に抜いてください。

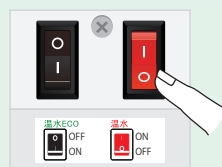

スイッチは右側面にあります。温水スイッチをOFF



## 03 製品水の排水

### STEP.4 水抜き準備

冷水、温水出水口からコック出水口を取り外し、冷水コックから排水します。

※2.5Lほど排出されますので、数回に分けて小まめに捨ててください。数滴垂れる程度になれば排水完了です。




### STEP.5 背面からサーバーの水抜き

サーバー背面のドレンから水を抜きます。

1 ドレンキャップを外します。

2 黄色のドレンパッキンを外すと排水が開始されます。

排水口から勢いよく水がでますので、ドレンに容器を構えてください。  
※数滴垂れる程度になれば完了です。

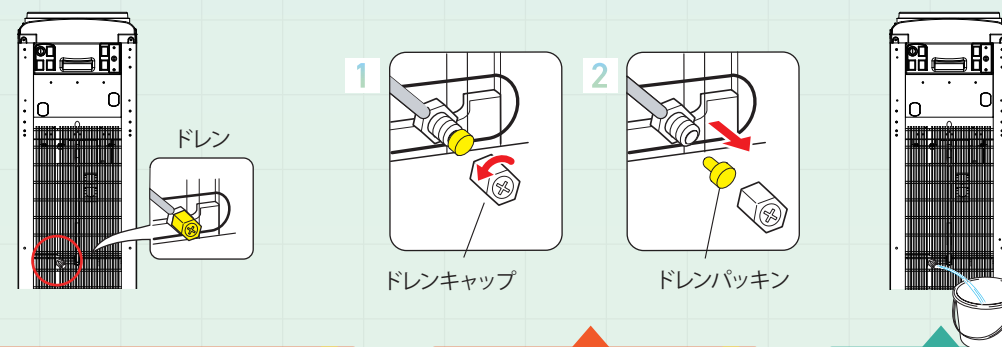

床が濡れないようサーバーと容器の間に吸水シートを敷いてください。


パッキンを外すとお湯が出ます!やけど注意!!

ドレンに容器を構えます。

※ドレンキャップをしっかり閉めてください。

3 ドレンパッキンを付けます。



4 ドレンキャップを付けます。

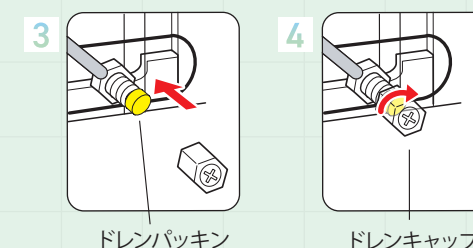

## 04 拭き掃除

### STEP.6 製品水の差込口周辺を拭く

差込口の穴は綿棒で汚れを掻き出してから、製品水の差込口やその周辺をお手拭きで拭きます。

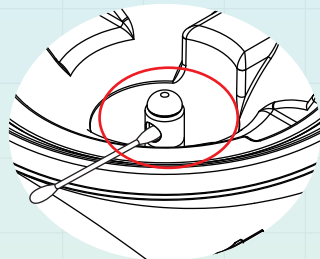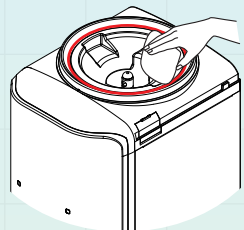

手を洗ってから作業を行ってください。





### STEP.7 取水口とその周辺の清掃



1 付属の綿棒で出水口を清掃をします。汚れを下に掻き出し、同梱した新品のコック出水口を付けます。

2 お手拭きでコック周りの汚れを拭き取ります。

冷水コック周りを拭くときに、プッシュバーを押すと残ったお水が若干出て、床が濡れるのでご注意ください

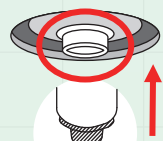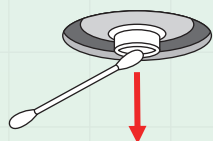

コック出水口

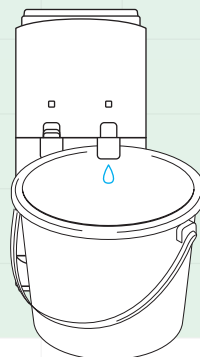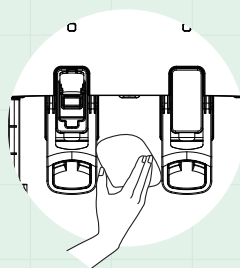

## 05 洗浄水セット 放置

### STEP.8 洗浄用のボトルをセット

キャップシールを剥がして、洗浄用のボトルをセットしてください。赤色/黄色ラベルが洗浄水のボトルです。ボトルをセットしてから15分以上放置します。

殺菌水給水後長時間の放置しないでください




## 06 洗浄水の排水

### STEP.9 温水側から洗浄水を抜く

温水側から洗浄水を抜きます。

◎温水側からコップ3杯分ほど(約500ml)排水してください。

飲まないでください

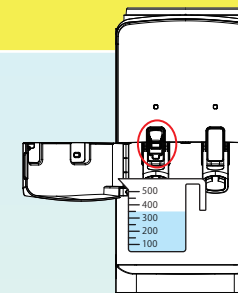


### STEP.10 冷水側から洗浄水を排水

冷水側から洗浄水を排水します。

冷水コックに容器を構え排水してください。

洗浄水ボトルが空になってから2.5Lほど排出されますので、数回に分けて小まめに捨ててください。

※冷水出水口から水が出なくなれば完了です。

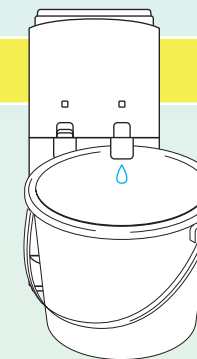

### STEP.11 サーバー背面のドレンから洗浄水を排水


サーバー背面のドレンから洗浄水を排水します。

排水方法はSTEP.5をご参照ください。

※ドレンから水が出なくなれば排水完了です。

※排水完了後はドレンキャップをしっかり閉めてください。

※殺菌水ボトルを引き抜いてください。

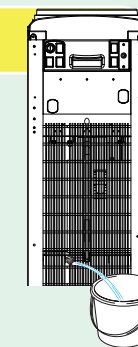


## 07 すすぎ水セット

### STEP.12 すすぎ用のボトルをセット

キャップシールを剥がして、すすぎ用のボトルをセットしてください。

青色/白色のラベルがすすぎ用のボトルです。

ボトルをセットしてからの、放置時間は必要ありません。

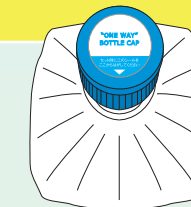


## 08 すすぎ水の排水

### STEP.13 温水側からすすぎ水を排水

温水側からすすぎ水を排水します。

※手順は洗浄水と同じ方法です。STEP.9をご参照ください。

◎温水側からコップ3杯分ほど(約500ml)排水してください。

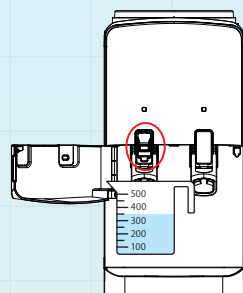


### STEP.14 冷水側からすすぎ水を排水

冷水側からすすぎ水を排水します。

※手順は洗浄水と同じ方法です。STEP.10をご参照ください。

※冷水出水口から水が出なくなれば完了です。

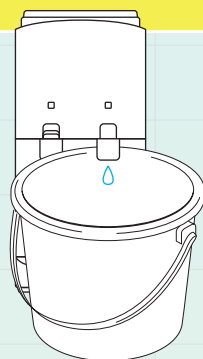

### STEP.15 排面のドレンからすすぎ水を排水

排面のドレンからすすぎ水を排水します。

◎容器のお水は都度捨ててください。

※排水方法は、STEP.5をご参照ください。


ドレンから勢いよく水が出ます。容器を構えてください。

※ドレンから水が出なくなれば排水完了です。

※同梱した新品のドレンパッキンとドレンキャップを取り付けてください。

※ドレンキャップをしっかり閉めてください。

※すすぎ水ボトルを引き抜いてください。


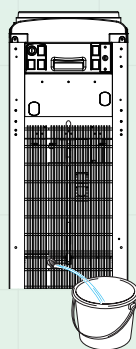


## 09 使用再開

### STEP.16 製品水のセット・プラグ・スイッチ・確認

1 使用禁止シートを外します。




2 サーバー本体をお手拭きで拭きます

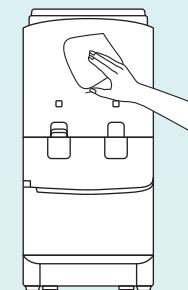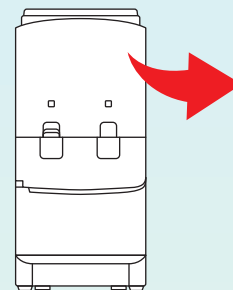


3 新品のお水をサーバーにセットしてください。

4 電源プラグをコンセントに差します。

5 温水スイッチをONにします。サーバーの右側面にあります。

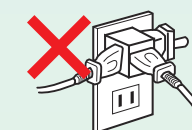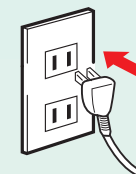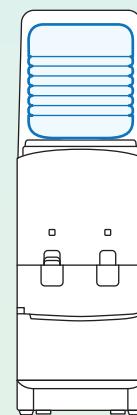

タコ足配線  
禁止

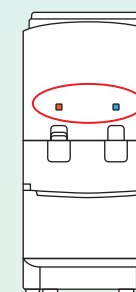

温水スイッチをON



■ 冷水…青色が点灯していること

■ 温水…赤色が点灯していること

※温水コックから水が出ることを確認してください。

### STEP.17 取水口から1~2杯捨てる

出水口から1~2杯捨てます。(温水、冷水それぞれ)

これでセルフメンテナンスは終了です。

ご使用再開直後は風味が違うことがありますが、健康上問題はありません。

